

MERKO MATIC

VERVANING PIN M2

AGRO LOGIC


HANDLEIDING

FARMING
FORWARD

DE PIN VERVANGEN

Het mannelijke deel van het ponsmechanisme is aan slijtage onderhevig en moet indien nodig door een nieuw mannelijk deel worden vervangen. Verdere redenen voor vervanging van het mannelijk onderdeel kunnen zijn:

- Het mannelijke deel kan buigen of afbreken door het geperforeerde deel in het ponsmechanisme te kantelen.
- Door het type mannelijk onderdeel en geperforeerde onderdelen te wijzigen.

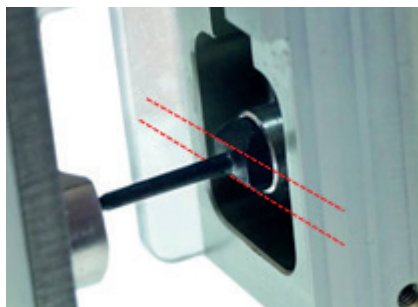

Ga als volgt te werk bij het vervangen van het mannelijke deel:

- Om het mannelijke deel te veranderen, moet het voldoende ver worden verwijderd.
- Druk hiervoor op de trekker en schakel de machine onmiddellijk uit tijdens de beweging.
- Het mannelijke deel stopt halverwege en laat de zeshoek los waarmee het mannelijke deel in de houder wordt bevestigd.
- Gebruik een 2,5 mm inbussleutel om de schroeven van de beschermkap los te draaien en te verwijderen.
- Het mannelijke deel kan worden losgemaakt en worden vervangen door een steeksleutel van 8 mm.
- Let er bij het monteren van het nieuwe mannelijk deel op dat de vierkante hals in de juiste positie staat. De randen moeten horizontaal worden uitgelijnd.
- Monteer de beschermkappen in omgekeerde volgorde.

NA VOLTOOIING VAN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

- Controleer of alle beschermhoezen correct opnieuw gemonteerd zijn
- Voordat u het apparaat opnieuw inschakelt, zorg ervoor dat :
 - ✓ Alle onderhouds- en hulpapparatuur (bijv. Gereedschap, reinigingsgereedschap, meet- en testapparatuur) verwijderd werden uit de MerkoMatic!
 - ✓ Alle veiligheidsvoorzieningen weer functioneel zijn.
 - ✓ Voer een test run uit alvorens de werkzaamheden te hervatten.

Menensesteenweg 305A
8940 Wervik
T: 056 23 67 40
info@agrologic.be